


# DEVIUGUIDA PER VEICOLI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI






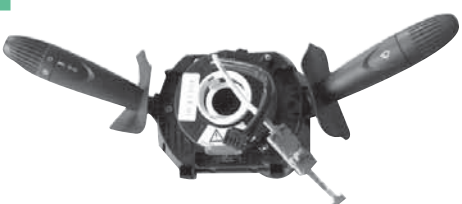


**FIAT**

Devioguida per veicoli commerciali

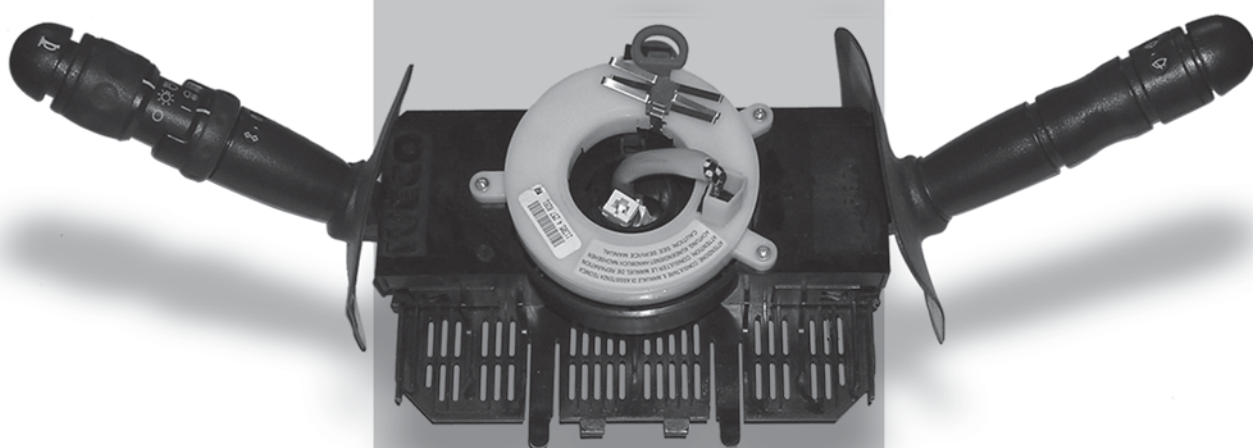

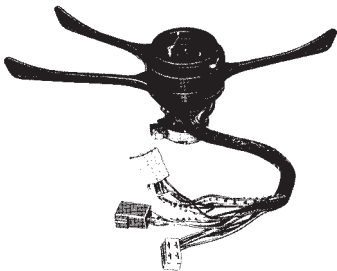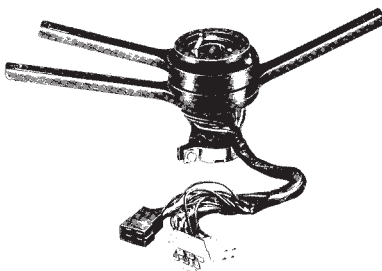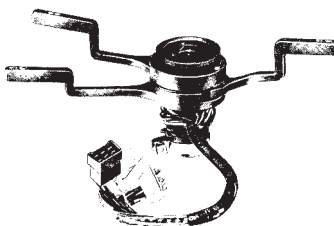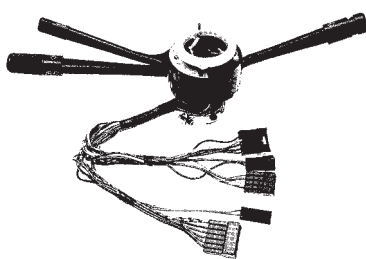


**C.E.A.M.**

Codice

Modello	Descrizione	CEAM
<b>376</b>  900	Fiat 900 E	2118
<b>377</b>  900	Fiat 900 T Rty	2120
<b>378</b>  Ducato	Fiat Ducato Fiat Ducato dal 84	2110 2112
<b>379</b>  Ducato	Fiat Ducato Panorama Rty dal 90 Fiat Ducato Rty dal 90 Fiat Ducato Panorama Rty dal 92 Fiat Ducato Rty dal 92	7030 7032 7034 7036
<b>380</b>  Ducato	Fiat Ducato dal 94 Fiat Ducato dal 96 al 5/99 Fiat Ducato dal 05/99 Fiat Ducato A/Bag	7038 7058 7060 7062
<b>381</b>  Ducato	Fiat Ducato Rty base Fiat Ducato Rty A/Bag Fiat Ducato Rty A/Bag com.radio	7076 7078 7080



Codice

Modello	Descrizione	CEAM
<b>382</b>  <i>Doblò</i>	Fiat Doblò ( Sudamerica ) + Trip + RS	<b>30166</b>
	Fiat Doblò ( Sudamerica ) con TGL + RS	<b>30173</b>
<b>383</b>  <i>Doblò</i>	Fiat Doblò ( Sudamerica ) + Trip + RS + Air bag	<b>30168</b>
	Fiat Doblò ( Sudamerica ) + Trip + Air bag	<b>30169</b>
	Fiat Doblò ( Sudamerica ) + Trip + Air bag + Tgl	<b>30170</b>
<b>384</b>  <i>Scudo</i>	Fiat Scudo Leva luci	<b>30184</b>
<b>385</b>  <i>Scudo</i>	Fiat Sudo Leva tergi	<b>30185</b>
<b>386</b>  <i>Scudo</i>	Fiat Scudo Leva tergi	<b>30186</b>



# FORD

## Devioguida per veicoli commerciali






### C.E.A.M.

Codice

Modello	Descrizione	CEAM
<b>387</b>  <i>Transit</i>	Ford Transit Leva luci Ford Transit Leva luci Ford Transit Leva luci	<b>30224</b> <b>30226</b> <b>30228</b>
<b>388</b>  <i>Transit</i>	Ford Transit Leva tergi	<b>30225</b>
<b>389</b>  <i>Transit</i>	Ford Transit Leva tergi	<b>30227</b>
<b>390</b>  <i>Transit</i>	Ford Transit Devio	<b>30229</b>
<b>391</b>  <i>Transit</i>	Ford Transit Leva luci	<b>30230</b>
		



Codice

Modello	Descrizione	CEAM
<b>392</b>  <i>Sprinter</i>	Mercedes Sprinter	7094
<b>393</b> <i>Kombi</i>	Mercedes Kombi	6015
<b>394</b> <i>Vito</i>	Mercedes Vito	6044
<b>395</b>  <i>Kombi</i>	Mercedes Kombi	6048
<b>396</b>  <i>Kombi</i>	Mercedes Kombi	6050
<b>397</b>  <i>Kombi</i>	Mercedes Kombi	6046
<b>398</b>  <i>Sprinter / Vito</i>	Mercedes Sprinter Mercedes Sprinter / Vito	30264 30265

# C.E.A.M.



2010



## DEVIOGUIDA

Steering column switches - Commutation sous volant  
Conmutador de volante - Lenkstockshalter

# DEVI GUIDA

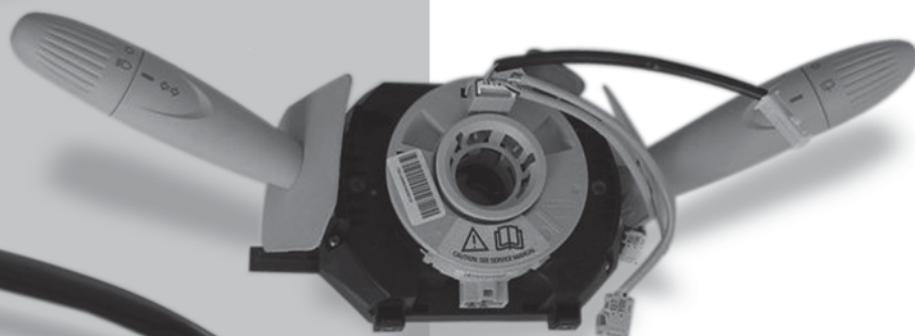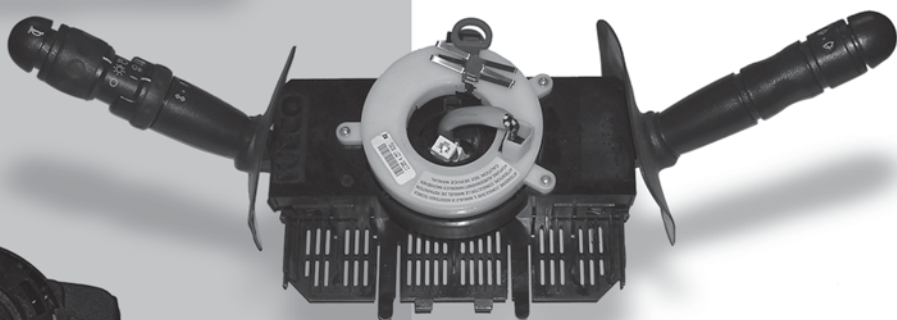

# LEGENDA

t.t.	= tutti tipi / <i>all models</i>
c/radio	= comandi radio / <i>radio controls</i>
a/bag	= air bag / <i>air bag</i>
s/tgl	= senza tergilunotto / <i>without rear window wiper</i>
c/tgl	= con tergilunotto / <i>with rear window wiper</i>
carb.	= colore carbonio / <i>carbon grey color</i>
tort.	= colore tortora / <i>grey color</i>
autor.	= autoradio / <i>car radio</i>
cs	= clock spring
sas	= sensore angolo sterzo
rs	= sensore pioggia / <i>rain sensor</i>
d	= diesel / <i>diesel</i>
td	= turbodiesel / <i>turbodiesel</i>
opt.	= optional / <i>optional</i>
v.b.t.	= velocità tergi bilanciata /



APPLICAZIONE	Cod. CEAM	Cod. ORIGINALE	Fig.
--------------	-----------	----------------	------

### Devioguida per autoveicoli

**VOLKSWAGEN**

Volksw Golf / Bora / Passat / New Beetle leva luci + cruise	30515	8L0953513J	367
Volkswagen Lupo / Polo leva tergi	30516	1J0953513	368
Volkswagen Lupo / Polo leva tergi + tgl	30517	6N0953519B	368
Volksw. Lupo / Polo / Caddy leva	30518	6N0953503AD / 6N0953519B01C	369
Volksw. New Beetle / Bora / Passat leva	30519	6N0953513 / 6N095351301C	370
Volksw. Polo / Golf / Passat / Jetta / Caddy leva luci	30520	4B0953503E01C	371
Volkswagen Passat	30521	321953513	372
Volkswagen Transporter leva luci + emerg.	30522	4B0953503F	373
Volksw. New Beetle / New Beetle cabrio / Jetta leva tergi + tgl	30523	701953513	-
Volkswagen Combi	30524	4B0953503G01C	-
Volkswagen Golf	30525	BAC953503	-
Volkswagen Santana	30513	4B0953503H	-
Volkswagen Jetta leva luci	30527	330953503A	-
Volkswagen Passat / Jetta leva tergi	30528	1H0953513C	-
Volkswagen Touran / Golf V leva luci	30529	1H0953519	-
Volkswagen Touran / Golf V leva luci + trip	30530	1K0953513	-
Volkswagen Touran / Golf V leva tergi	30531	1K0953513A	-
Volkswagen Golf V leva tergi	30532	1K0953519	-
Volkswagen Tiguan / Touran leva luci	30533	1K0953519C	-
Volkswagen Touran / Golf V leva luci + trip L	30534	1K0953513E	-
Volkswagen Polo / Caddy leva tergi	30537	7D0953513B	-
Volkswagen Golf III / Passat / Jetta leva tergi	30539	701953519	-
Volkswagen Golf V / Jetta / Tiguan / Touran leva tergi	30540	535953519A	-
Volkswagen Golf V / Touran leva tergi	30541	1K0953519H	-

### Devioguida per autoveicoli

**ZASTAVA JUGO**

Zastava 101/128 Jugo	2024J	1612673 / 4437633 / 4437634	375
Jugo Koral 45 nero	2053N	1619922	375
Jugo Koral 45 marrone	2053M	1619921	375
Jugo Koral 45 grigio	2053G	1619920	375

### Devioguida per veicoli commerciali

**CITROËN**

Citroën Jumper	7060	1303898808	380
Citroën Jumper	7038	1301756808	380

### Devioguida per veicoli commerciali

**FIAT**

Fiat Ducato	2110	4437859 / 4437858/ 4466595	378
Fiat Ducato dal 84	2112	5996212 / 5996213 / 5996211 / 5996210	378
Fiat 900 E	2118	4431354/4431353	376
Fiat 900 T Rty	2120	7602770	377
Fiat Nuovo Fiorino	7040	183028480	118
Fiat Ducato Panorama Rty dal 90	7030	181777480	379
Fiat Ducato Rty dal 90	7032	181777680	379
Fiat Ducato Panorama Rty dal 92	7034	182709580	379
Fiat Ducato Rty dal 92	7036	182645780	379
Fiat Ducato dal 94	7038	1301756070/1301756808	380
Fiat Ducato dal 96 al 5/99	7058	13026318080	380

	APPLICAZIONE	Cod. CEAM	Cod. ORIGINALE	Fig.
<b>Devioguida per veicoli commerciali</b>				
<b>FIAT</b>	Fiat Ducato dal 05/99	7060	1303036808 / 1303898808 / 1303756070	<b>380</b>
	Fiat Ducato A/Bag	7062	13030378080	<b>380</b>
	Fiat Ducato Rty base	7076	735309507	<b>381</b>
	Fiat DucatoRty A/Bag	7078	735309508	<b>381</b>
	Fiat Ducato Rty A/Bag com.radio	7080	735309510	<b>381</b>
	Fiat Doblò ( Sudamerica ) + Trip + RS	30166	735360414	<b>382</b>
	Fiat Doblò ( Sudamerica )con TGL + RS	30173	735360416	<b>382</b>
	Fiat Doblò ( Sudamerica ) + Trip + RS + Air bag	30168	1001690380	<b>383</b>
	Fiat Doblò ( Sudamerica ) + Trip + Air bag	30169	735360429	<b>383</b>
	Fiat Doblò ( Sudamerica ) + Trip + Air bag + Tgl	30170	735360427	<b>383</b>
	Fiat Scudo Leva luci	30184	9621180769	<b>384</b>
	Fiat Scudo Leva tergi	30185	9623641569	<b>384</b>
Fiat Scudo Leva tergi	30186	9612225469 / 9612225480	<b>384</b>	
<b>Devioguida per veicoli commerciali</b>				
<b>FORD</b>	Ford Transit Leva luci	30224	4533629 / 1C1T13335AB / 4533629	<b>387</b>
	Ford Transit Leva tergi	30225	4053329 / YC1T17A553BC	<b>388</b>
	Ford Transit Leva luci	30226	YC1T13335AB / YC1T13335AE	<b>387</b>
	Ford Transit Leva tergi	30227	YC1T 17A553AC	<b>389</b>
	Ford Transit Leva luci	30228	95VB11665AA	<b>387</b>
	Ford Transit Devio	30229	95VB11K665AA	<b>390</b>
	Ford Transit Leva luci	30230	91VB13B302AH	<b>391</b>
<b>Devioguida per veicoli commerciali</b>				
<b>MERCEDES</b>	Mercedes Sprinter	7094	A 0005407445	<b>392</b>
	Mercedes Kombi	6015	A0055454124	<b>213</b>
	Mercedes Kombi	6048	A1245401045	<b>395</b>
	Mercedes Kombi	6050	A1245401145	<b>396</b>
	Mercedes Kombi	6046	A1245402044	<b>397</b>
	Mercedes Sprinter	30264	A001504945	<b>398</b>
	Mercedes Sprinter / Vito	30265	A0015404645	<b>398</b>
	Mercedes Vito	6044	A1245401844	<b>222</b>
<b>Devioguida per veicoli commerciali</b>				
<b>PEUGEOT</b>	Peugeot Boxer	7060	1303898808	<b>380</b>
	Peugeot Boxer	7038	1301756808	<b>380</b>
<b>Devioguida per veicoli commerciali</b>				
<b>RENAULT</b>	Renault Express leva luci	30429	6001030184	<b>301</b>
	Renault Express leva tergi	30443	7700761979	<b>311</b>
	Renault Express leva tergi	30444	7700761980	<b>312</b>
<b>Devioguida per veicoli commerciali</b>				
<b>VOLKSWAGEN</b>	Volkswagen Transporter leva luci	30535	1K0953513G	-
	Volkswagen Transporter leva luci	30536	251953513 / 25195351301C	-
	Volkswagen Transporter leva tergi	30538	6K5953519B / 6KM953519	-
	Volkswagen Transporter leva tergi	30542	1K0953519J	-
	Volkswagen Transporter	30543	7D0953519	-

APPLICAZIONE	Cod. CEAM	Cod. ORIGINALE	Fig.
--------------	-----------	----------------	------

### Devioguida per veicoli industriali

**DAF**

Daf	30130	06416275	404
-----	-------	----------	-----

### Devioguida per veicoli industriali

**IVECO**

Iveco Daily Grinta 81	7012	93803258	405
Iveco Daily Grinta TDS 81	7024	8964755	405
Iveco Daily I / Alfa Romeo AR 8	7025	4802819	405
Iveco Daily e Grinta dal 89	7056	94456704 / 4862412 / 94456701 / 4836417	406
Iveco Daily 2000 Base	7084	504108682 / 500321199	407
Iveco Daily 2000 base con cruise	7092	504108726 / 500321202	407
Iveco Daily 2000 A/Bag	7066	504108685 / 500321203	407
Iveco Daily 2000 A/Bag+ Leva cruise	7082	504108890 / 500321204	407
Iveco Daily 2000 leva sx	7086	42552534	407
Iveco Daily 2000 leva dx	7088	42552535	407
Iveco Daily 2000 leva dx con cruise	7090	42552536	407
Iveco Daily 2000 gruppo centrale	7104	42552537	-
Iveco Daily 2000 gruppo centrale + sas	7105	42552538	-
Iveco Daily 2006 base	7096	69500207	415
Iveco Daily 2006 base + cs 3vie	7097	69500430	415
Iveco Daily 2006 cruise	7098	69500434	415
Iveco Daily 2006 cruise + cs 3vie	7099	69500432	415
Iveco Daily 2006 base + sas	7100	69500604	415
Iveco Daily 2006 base+ cs 3 vie + sas	7101	69500605	415
Iveco Daily 2006 cruise + sas	7102	69500606	415
Iveco Daily 2006 cruise + cs 3 vie + sas	7103	69500607	415
Iveco 50/55/ fino al 9/79	7010	8963951	408
Iveco 50 OM 170 dal 80	7014	8964105	410
Iveco 120/150/170/190 Turbo dal 9/79	7016	4747736	409
Iveco 70/190 Turbo 79	7018	8963750	408
Iveco 115/190	7022	4784774	411
Iveco170/190	7023	4813404	411
Iveco Gamma Z	7028	4812066	410
Iveco Eurocargo 60/65/75/80/100/120/130/150 (completo)	7054	99445169 / 4837680 / 99445168	412
Iveco Eurocargo 60/65/75/80/100/120/130/150 leva tergi	7046	93160486 / 17147039	413
Iveco Eurocargo 60/65/75/80/100/120/130/150/ leva luci	7042	93160488 / 17057030	413
Iveco Eurocargo Leva direzione	7044	16746996	413
Iveco Eurotech Leva direzione	7050	93194120	413
Iveco Eurotech leva tergi	7052	93191486	413
Iveco Eurotech leva luci	7048	93191488	413
Iveco Bus 470 / 480	7068	4812237	414
Iveco Bus 471/ 571	7020	4764379	414
Iveco Bus 480	7070	4824230	414
Iveco Bus	7072	4832634	414

### Devioguida per veicoli industriali

**MAN**

Man F2000 / L2000 / M2000 Leva luci	30247	81255090020	417
Man F 2000 / L 2000 / M 2000 Monoleva	30248	81255090093	418
Man TGA / TGL / TGM Monoleva	30249	81255090123	419
Man TGA / TGL / TGM Monoleva	30250	79100580346	420
Man M90	30560	81255050347	421

APPLICAZIONE	Cod. CEAM	Cod. ORIGINALE	Fig.
--------------	-----------	----------------	------

### Devioguia per veicoli industriali

**MERCEDES**

Mercedes T1	30256	A1245401744	-
Mercedes T1	30257	A0055457424	423
Mercedes T1	30258	A0065457824	424
Mercedes T2 / LN1 15 pin	30259	A6735400145 / A6735400445	425
Mercedes Actros / Atego / Unimog 15 pin	30270	A0085450124	426
Mercedes Actros / Unimog 13 pin	30271	A0045458124	427
Mercedes NG / SK 15 pin	30272	A6205400145	428
Mercedes NG / SK 15 pin	30273	A6205400045	429
Mercedes O 405 / O 407 / O 408 15 pin	30274	A3575400045 / A3575409545 / A3575409445	430
Mercedes LK / LN2 - T2 / LN1 15 pin	30275	A6735400145 / A6735400445	-
Mercedes G Classe / S Classe / Kombi 14 pin	6015	A0055454124	213
Mercedes G Classe 15 pin	30267	A0055457724	-
Mercedes G Classe 15 pin	30268	A0055458724	-
Mercedes G Classe	6038	A2025402144	221

### Devioguia per veicoli industriali

**SCANIA**

Scania II Serie / Scania III Serie leva luci	30477	347893	431
Scania II / III Serie leva tergi	30478	330982	432
Scania III Serie leva luci	30479	360248	433
Scania IV Serie leva luci	30480	1373190 / 1402449	434
Scania III Serie leva tergi	30481	367326	-

### Devioguia per veicoli industriali

**VOLVO**

Volvo leva luci + emergenza	30544	8154792 / 1594542	-
Volvo leva luci + emergenza	30545	8158724	-
Volvo leva luci + emergenza	30546	1579255	-
Volvo leva tergi	30547	8158723	-
Volvo leva tergi	30548	1624133	-
Volvo leva luci	30549	1594959-1	-
Volvo FH 12 / FH 16 leva luci + cruise 12 pin	30550	20797836	-
Volvo FH 12 / FH 16 leva luci 12 pin	30551	3172170	437
Volvo 580 leva luci 13 pin	30552	3172171	438
Volvo leva luci + cruise	30553	8L0953513J	439
Volvo leva tergi	30554	20797838	-
Volvo leva tergi	30555	20701028	-
	30556	20700930	